

GEBRUIKSAANWIJZING



INTRODUKTIE

De Alecto FR-17 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 standaard. De Alecto FR-17 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkfrequentie:	446.00625MHz tot 446.09375MHz
Zendvermogen:	0.5Watt
Kanaalscheiding:	12.5KHz
Voeding portofoon:	4.5V (3x AAA batterij)
Bereik:	HI power: tot 3Km LO power: tot 2Km
Gebruiksduur:	zenden: tot 3 uur standby: tot 6 dagen (gebaseerd op Alkaline batterijen en afhankelijk van gebruik)
Gewicht portofoon:	115gr. (incl. batterijen)
Afmetingen:	95(140) x 50 x 30mm
Voldoet aan:	EN 300 296-2 V1.1.1 EN 301 489-5 V1.3.1 EN 60065:2002

VOEDING

De FR-17 wordt gevoed door middel van 3 AAA penlite batterijen (excl.).

1. Verwijder eerst de riemclip door het borglipje naar achteren te drukken en de riemclip naar boven uit de portofoon te drukken.
2. Open nu het batterijcompartiment door de batterijdeksel naar onderen weg te schuiven.
3. Plaats de batterijen op de aangegeven wijze. Let hierbij op de polariteit (+ en -).
4. Sluit het batterijcompartiment en plaats de riemclip terug op de portofoon.

Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij de leverancier van deze portofoons of u kunt ze inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

DISPLAYFUNCTIES

- B:** geeft het ingestelde kanaal weer
- SCAN:** licht op als de scanfunctie is ingeschakeld
- HI / LO:** licht op als het zendvermogen is ingesteld op hoog (HI) of laag vermogen (LO)
- RX / TX:** licht op als de portofoon zendt (TX) of ontvangt (RX)



- ☐:** licht op als het toetsenbord geblokkeerd is
- 🔋:** licht op als de batterijen vol zijn, dit icoon dooft bij bijna lege batterijen
- 📶:** geeft het volume niveau aan

GEBRUIKEN

In/uitschakelen:
druk gedurende 2 seconden op toets **⏻** om de FR-17 in of uit te schakelen

Lampje:
licht op als de portofoon een signaal ontvangt


Zenden:
druk op de **PTT** (*) toets om te zenden

Ontvangen:
laat de **PTT** toets los om te ontvangen

Volumeregeling:
gebruik de toetsen **⏮** of **⏭** om het volume te regelen

Oproepen:
druk op toets **CALL** om een oproeptoon uit te zenden

*: PTT = Push To Talk = indrukken om te spreken

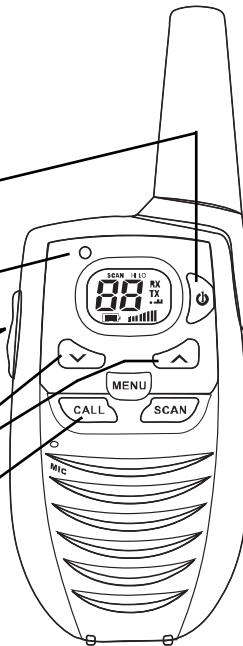

EXTRA FUNCTIES

WIJZIGEN ZEND/ONTVANG KANAAL:

1. druk 1x op toets **MENU**, de kanaalaanduiding gaat knipperen
2. druk op toets **⏮** of **⏭** om het gewenste kanaal te selecteren
3. druk op toets **PTT** ter bevestiging

KANAAL BELUISTEREN: (monitoring)

Bij deze functie schakelt u de ruisonderdrukking uit waardoor ook zwakke zenders op dat kanaal beluisterd kunnen worden.

1. druk de toetsen **MENU** en **⏮** tegelijk in, de ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld en u kunt het kanaal beluisteren
2. op toets **MENU** drukken om deze functie uit te schakelen

KANAALSCAN:

Met de scanfunctie worden achtereenvolgens alle kanalen afgeluisterd.

1. druk gedurende 3 seconden op toets **SCAN**, het scannen wordt gestart
 - druk op toets **⏮** om het scannen te continueren indien op een kanaal alleen ruis ontvangen wordt
 - druk op toets **PTT** om het scannen te beëindigen

TOETSENBOARDSLOT:

Bij een geactiveerd toetsenboardslot zijn de toetsen **MENU**, **SCAN**, **⏮** en **⏭** geblokkeerd. Het volume en de instellingen kunnen nu niet meer gewijzigd worden.

1. druk de toetsen **MENU** en **⏮** tegelijk in, het symbool **☐** licht op in het display
2. nogmaals de toetsen **MENU** en **⏮** indrukken om het toetsenbord vrij te geven

HI / LO power:

Om batterijen te sparen kunt u het zendvermogen instellen op LO power:

1. druk 2x kort op toets **MENU**, in het display licht een 'L' of een 'H' op
2. druk op **⏮** of **⏭** om te wisselen tussen L (lo power) en H (Hi power)
3. druk op toets **PTT** ter bevestiging

GEBRUIKERSTIPS

ALGEMEEN:

De FR-17 is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz band. De signaaloverdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draadloze telefoons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.

Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle landen van de EU. Als u de FR-17 wilt meenemen naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.

Let op dat het signaal van de FR-17 ook door andere portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden.

Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de FR-17 aan te brengen. Service mag alleen geschieden door daardoor vakbekwame monteurs.

Tijdens een onweersbui de FR-17 nooit buiten gebruiken.

ONDERHOUD:

- Reinig de FR-17 alleen met een vochtige doek.
- Plaats de portofoon nooit in direct onlicht en niet in een vochtige omgeving.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in de FR-17.
- Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de FR-17 op een andere locatie.

RADIOVERBINDING:

Het bereik van de FR-17 is tot 3Km. Dit bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een vrij zicht heeft naar de ontvanger.

MILIEU:

Wordt de portofoon afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto FR-17 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Alecto (telefoon: 073 6411 355).

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

