

## GEBRUIKSAANWIJZING




**Alecto®** FR-60

## INTRODUKTIE


De Alecto FR-60 is een PMR-446 Portfoon. Met deze portfoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (**Alecto**) portfoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 standaard. De Alecto FR-60 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [www.alecto.info](http://www.alecto.info)



## DISPLAYFUNCTIES

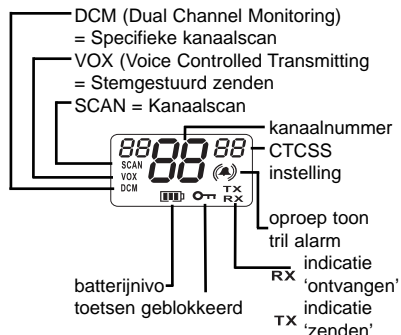

## FUNCTIES

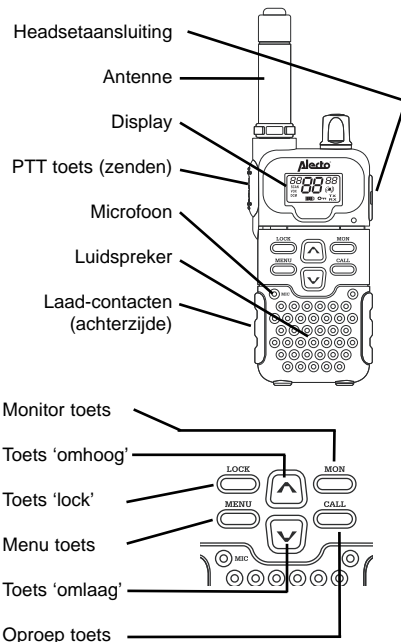


## INSTALLATIE

### VOEDING:

De FR-60 wordt gevoed door middel van het meegeleverde oplaadbare NiMH batterijpakket, formaat 4x AAA, spanning 4.8V of door middel van 4 AAA penlite batterijen (excl.). In het geval u losse oplaadbare batterijen plaatst, dient u deze in een aparte oplader te laden. Het laadstation dat bij de FR-60 is geleverd, is alleen geschikt om de meegeleverde batterijpakketten op te laden.

1. Verwijder eerst de riemclip door het borglipje naar achteren te drukken en de riemclip naar boven uit de portfoon te drukken.
2. Open nu het batterijcompartiment door het lipje aan de onderzijde los te klikken, het batterijdeksel kan nu worden weggenomen.
3. Plaats het batterijpakket of de batterijen op de aangegeven wijze. Let hierbij op de polariteit (+ en -).
4. Sluit het batterijcompartiment en plaats de riemclip terug op de portfoon.

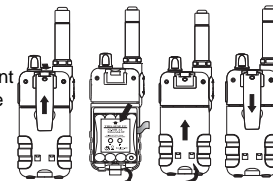

### LADER:

Doe de adapter in een 230V 50Hz stopcontact en zet de portfoons in het laadstation om de batterijen op te laden, de laad-lampjes lichten nu rood op.

### OPLADEN:

Het opladen van de FR-60 units is timer-gestuurd. Zodra u de portfoons in de oplader plaatst, licht het laden-lampje rood op en wordt het batterijpakket opgeladen. Als het lampje groen oplicht is de laadperiode voorbij en is het batterijpakket vol. U hoeft niet te wachten op het groene lampje, echter dan kunnen de batterijen nog niet geheel volgeladen zijn. Telkens bij het terugplaatsen (ook al zijn de batterijen nog niet leeg) zal het timercircuit opnieuw opstarten. Doordat de laadstroom elektronisch begrensd is, bestaat er geen gevaar voor overladen.

Let op: Indien u losse AAA batterijen heeft geïnstalleerd, kunt u de portfoons wel in de lader plaatsen. De laden-lampjes lichten echter niet op en de batterijen worden niet opgeladen. Ook indien u niet oplaadbare batterijen heeft geplaatst, kunt u de portfoons in de lader plaatsen.

### HEADSET:

Aan de rechter zijkant van de FR-60, achter het rubber kapje, zit de aansluiting voor een headset met een 2.5mm plug.

## DIRECT GEBRUIKEN

### In/uitschakelen-Volumeregeling:

draai de volumeregelaar iets naar rechts om de FR-60 in te schakelen en stel het juiste volume in, draai de volumeregelaar helemaal naar links om de FR-60 uit te schakelen



### Zenden:

druk op de PTT (spreken) toets om te zenden

### Ontvangen:


laat de PTT toets los om te ontvangen

### Oproepen:

druk kort op toets toets om een oproeptoon uit te zenden

### Achtergrond verlichting:

Bij ieder druk op een functietoets zal de achtergrond verlichting van het display gaan branden. Deze verlichting zal automatisch na 6 seconden doven als er geen toets meer wordt ingedrukt.

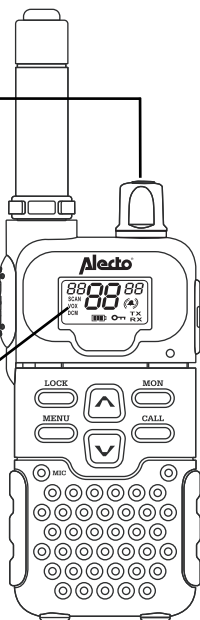

PTT: Push To Talk = indrukken om te spreken

## EXTRA FUNCTIES

### VOX FUNCTIE:

Bij een ingeschakelde VOX functie (VOX = Voice Activated Transmission), gaat de FR-60 zenden zodra u in de microfoon spreekt.

### In/uitschakelen VOX-functie:

1. druk 3x op toets , het woordje 'VOX' licht op
2. gebruik de toetsen en om de inschakelgevoeligheid in te stellen ('OF' is uit, '1' is het minst gevoelig, '3' is het gevoeligst)
3. druk op toets PTT ter bevestiging

Bij voorkeur deze functie gebruiken in combinatie met headsets.

### KANAAL BELUISTEREN: (monitoring)

Bij deze functie schakelt u de ruisonderdrukking uit waardoor ook zwakke zenders op dat kanaal beluisterd kunnen worden.

### In/uitschakelen MONITOR-functie:

1. druk 2 seconden op de toets , de ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld en u kunt het kanaal beluisteren
2. op toets drukken om de ruisonderdrukking weer in te schakelen

### KANAALSCAN:

Met de scanfunctie worden achtereenvolgens alle kanalen afgeluisterd.

1. druk minimaal 1 seconde de toetsen en tegelijk in, het scannen wordt gestart
- druk op toets om het scannen te continueren indien op een kanaal alleen ruis ontvangen wordt
- druk op toets om op een gestopt kanaal alle subkanalen te scannen
- druk op toets PTT om het scannen te beëindigen

### SPECIEFIEKE KANAALSCAN:

Hierbij wordt afwisselend het huidige ingestelde kanaal en een 2e kanaal beluisterd:

1. druk 8x op toets , DCM verschijnt in het display
2. met de toetsen of het tweede kanaal selecteren (selecteer 'OF' om het scannen te stoppen)
3. druk op toets PTT ter bevestiging

### STOPWATCH GEBRUIK:

1. druk 2 seconden op de toets , de stopwatch timer verschijnt.
2. druk op toets om de timer te starten. druk nogmaals toets om te pauzeren. Druk toets om de timer te resetten.
3. druk 2 seconden op de toets , om terug te keren naar het normale menu.

### ROGER-BEEP:

Indien deze functie is ingeschakeld, klinkt er bij de ontvangende post een dubbele beep-toon zodra u stopt met zenden. Nu weet de ontvanger dat hij terug kan gaan zenden.

### in- / uitschakelen Roger-beep:

1. druk 6x op toets , 'ON<sup>RO</sup>' of 'OF<sup>RO</sup>' knippert in het display
2. druk op toets om de functie in te schakelen ('ON' in het display) of druk op toets om de functie uit te schakelen ('OF' in het display)
3. druk op toets PTT ter bevestiging

### TOETSTOONTJES:

Toetstoonjes zijn de toontjes die klinken zodra u een toets indrukt. Als volgt kunt u deze toontjes in- of uitschakelen:

1. druk 7x op toets , 'ON<sup>TO</sup>' of 'OF<sup>TO</sup>' knippert in het display
2. druk op toets om de functie in te schakelen ('ON' in het display) of druk op toets om de functie uit te schakelen ('OF' in het display)
3. druk op toets PTT ter bevestiging

