


AM-FM


1. Afin d'avoir accès au mode **AM** dessouder le pont se trouvant sur **R185** et le placer sur **R184**.
2. Le bouton **CH 19** devient le sélecteur de mode

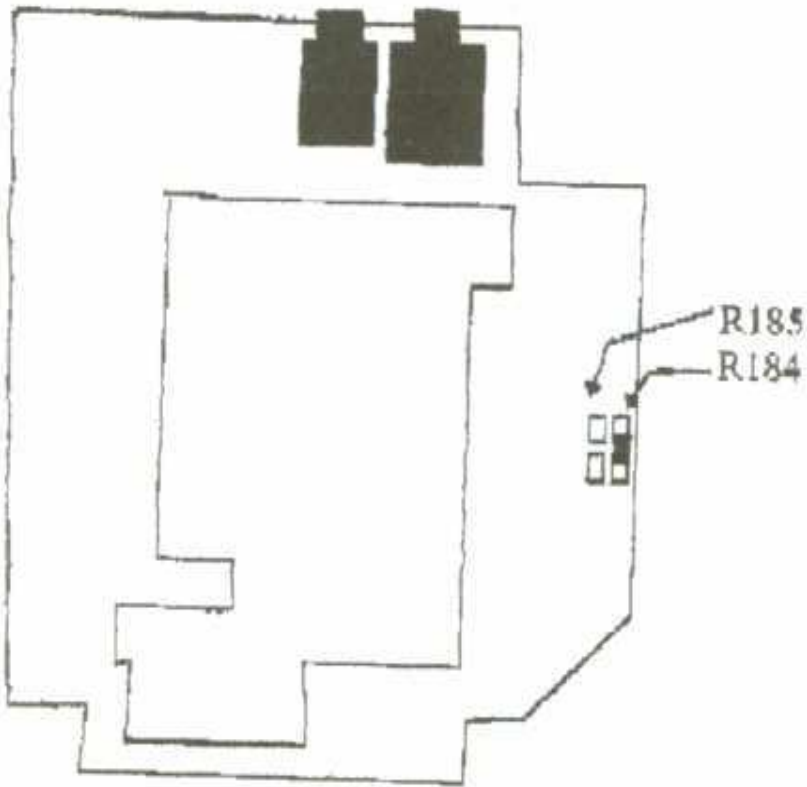

PRO-101F


CANAUX

Effectuez les connexions comme suit :

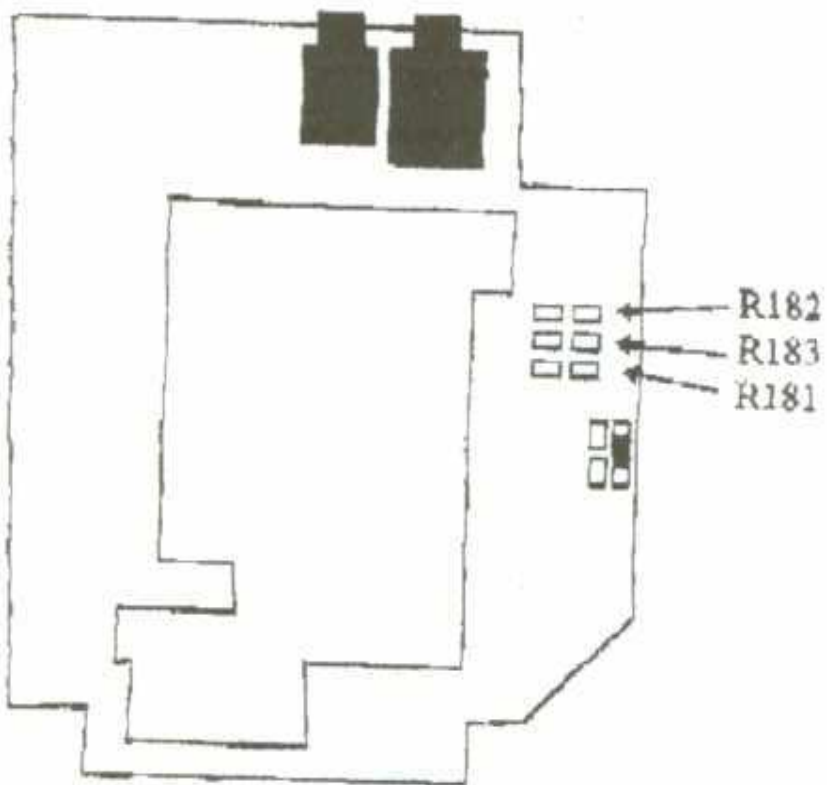

	40CX	40CX-5KHZ	240CX	120CX-5KHZ
R182				
R183				
R181				

	120CX	27.600 27.990	40CX FM	40 CX (4-15 AM Les autres FM)
R182				
R183				
R181				

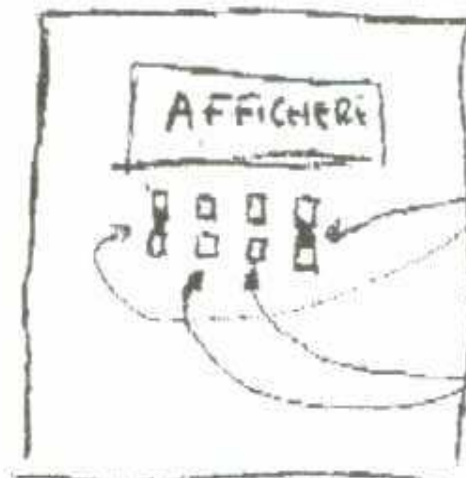

Modif 240CX

Souder les ponts

Dessouder les ponts